

MONTAGEM SUPREMO

Modulo A

- 1- Encaixar o Escorregador Tubo (6) na Parede Grande (1) Passando o tubo no sentido "de dentro para fora" da Parede.
- 2- Fixar a Base de Apoio (7) ao Escorregador Tubo (6) utilizando os 2 parafusos já instalados na Base de Apoio
- 3- Fixar os Escorregadores Tubo (6) à Parede Grande (1) utilizando os 8 parafusos acondicionados num saco plástico fixado com um barbante na borda do Escorregador Tubo (6)
- 4- Encaixar a Escada Alternada (4) à Plataforma Escada Alternada (5) e fixar uma à outra utilizando o parafuso já instalado na Escada Alternada (4).
- 5- Encaixar o conjunto Escada Alternada (4) + Plataforma Escada Alternada (5) no Arco Cinza (3).
- 6- Aproximar as Paredes grande (1) que contém os Escorregadores Tubo (6) numa distância que permita posicionar (sem encaixar) a Plataforma (2), o conjunto Arco Cinza (3) + a Plataforma da Escada Alternada (5) e Arco Cinza (3), nos locais de encaixe das 2 Paredes Grande (1)
- 7- Tendo todas as partes posicionadas, puxar as 2 Paredes Grandes (1) em direção a Plataforma(2) Possibilitando o encaixe dos Arcos Cinza (3) e travando as Parede Grande (1) na Plataforma(2)

ITEM Nº	QTY.	DESCRIÇÃO
1	2	Parede Grande.
2	2	Plataforma.
3	2	Arco Cinza.
4	1	Escada Alternada
5	1	Plataforma Escada Alternada
6	2	Escorregador Tubo.
7	2	Base de Apoio
8	1	Parede com Arco
9	4	Arco Laranja.
10	2	Escadinha Amarela
11	1	Escalada.
12	1	Escorregador Pequeno1
13	1	Escorregador Curvo.
14	2	Parede do MiniPlay.
15	1	Parede com Grade
16	1	Postinho.

Módulo B



- 1- Encaixar o Escorregador Curvo (13) no Arco Laranja (9)
- 2- Rosquear o Postinho (11) sob o Escorregador Curvo (13)
- 3- Posicionar sem (encaixar) a Parede com Grade (15) ea Parede com Arco (8) uma de frente para a outra. Com a Plataforma (2) no meio delas, eos conjuntos (Escorregador Curvo (13) + Arco Laranja (9) + Postinho (16) entre elas.
- 4- Tendo todas as partes posicionadas, puxar a Parede com Grade (15) ea parede com Arco (8) em direção à Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos Laranja (9) e travando o Módulo (B)
- 5- Encaixar a Escalada (11) na Parede com Arco (8).
- 6- Conectar o módulo (A) ao módulo (B) encaixando a Parede com Arco (8) no engate da Plataforma (2) situado sob o Arco Cinza (3).

Módulo C

- 1- Encaixar os 2 Arco Laranja (9) em 1 Parede do Miniplay(14)
 - 2- Posicionar as 2 Escadinhas Amarela (10) sob os 2 Arco Laranja (9), encaixando suas laterais nas canaletas da Parede do Miniplay (14)
 - 3- Aproximar a outra Parede do Miniplay (14) e encaixar o outro lado dos 2 Arco Laranja (9)
 - 4- Encaixar o Escorregador Pequeno(12) em 1 dos Arco Laranja (9)
- Conectar o módulo (B) ao módulo (C) encaixando a Parede do MiniPlay (14) no engate da Plataforma (2) situado sob o Arco Laranja (9).

Obs:

O play ground possui locais próprio para à fixação no chão. Estão localizados no Apoio do Tubo na Escada Alternada e nas 3 pontas da Parede Grande, Parede com Grade, Parede com Arco e da Parede do Miniplay

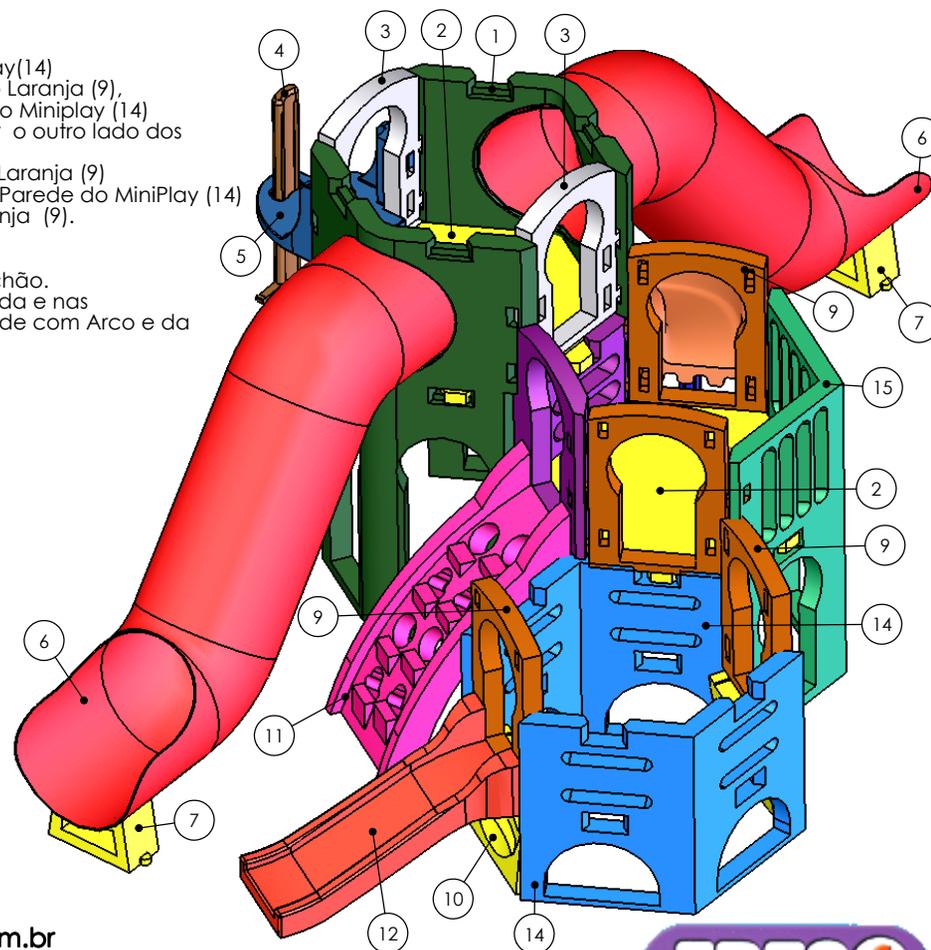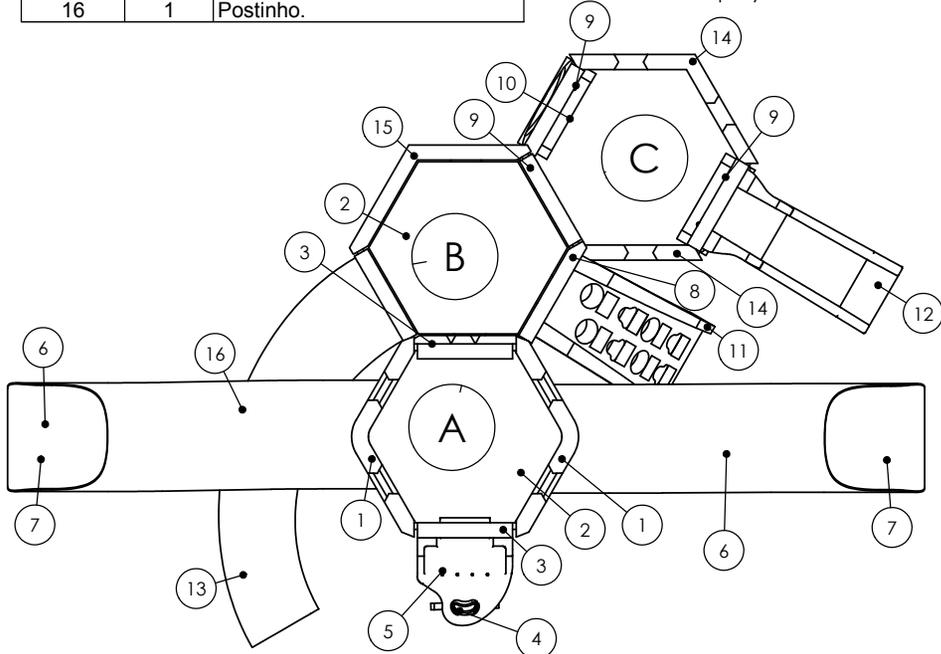

FRESO LTDA.
www.freso.com.br
freso@freso.com.br
 55 41 2102-0239

